

**RU**

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  
руководство пользователя



**модель**  
**ВЕНТС Квайлайн**

 **VENTS**



**Выполните требования данного руководства  
пользователя для обеспечения длительной  
бесперебойной работы вентилятора.**

## **ВНИМАНИЕ**

Все действия, связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия, проводить только при снятом напряжении сети.

**К обслуживанию и монтажу допускаются лица, имеющие право  
самостоятельной работы на электроустановках с напряжением  
электропитания до 1000 В, после изучения данного руководства  
пользователя.**

Однофазная сеть, к которой подключается изделие, должна соответствовать действующим нормам. Стационарная проводка должна быть оборудована автоматическим выключателем.

Подключение необходимо осуществлять через автоматический выключатель QF, встроенный в стационарную проводку.

Зазор между контактами автоматического выключателя на всех полюсах должен быть не менее 3 мм.

Перед установкой вентилятора убедитесь в отсутствии видимых повреждений крыльчатки, корпуса, решетки, а также в отсутствии в корпусе вентилятора посторонних предметов, которые могут повредить лопасти крыльчатки.

Конструкция вентиляторов постоянно совершенствуется, поэтому некоторые модели могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

**Выполните требования данного руководства  
пользователя для обеспечения длительной  
бесперебойной работы вентилятора.**



**ВНИМАНИЕ**

Во время монтажа вентилятора не допускайте сжатия корпуса!

Деформация корпуса может привести к заклиниванию крыльчатки и повышенному шуму.

Запрещается использовать изделие не по назначению и подвергать каким-либо модификациям и доработкам.

Необходимо принять меры для предотвращения попадания дыма, угарных газов и прочих продуктов горения в помещение через открытые дымоходы или другие противопожарные устройства, а также исключить возможность возникновения обратного потока газов от приборов, использующих газовое или открытое пламя.

Перемещаемый в системе воздух не должен содержать пыли, твердых примесей, а также липких веществ и волокнистых материалов.



## ВНИМАНИЕ

Выполняйте требования данного руководства пользователя для обеспечения длительной бесперебойной работы вентилятора.

Запрещается использовать изделие в легковоспламеняющейся среде и взрывоопасной среде, содержащей, например, пары спирта, бензина, инсектицидов.

Не закрывайте и не загораживайте всасывающее и выпускное отверстия изделия, чтобы не мешать оптимальному прохождению воздуха.

Не садитесь на изделие и не кладите на него какие-либо предметы.

Плата таймера находится под напряжением сети.

Отключите электропитание перед регулировкой. В набор поставки вентилятора включена специально разработанная пластмассовая отвертка для регуляторов параметров настройки вентилятора.

Используйте пластиковую отвертку, чтобы изменить время задержки при выключении.

**Выполните требования данного руководства  
пользователя для обеспечения длительной  
бесперебойной работы вентилятора.**



**ВНИМАНИЕ**

Данным изделием могут пользоваться дети 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или с недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они при этом находятся под присмотром или проинструктированы по безопасному использованию изделия и они осознают возможные риски.

Детям запрещается играть с данным изделием.



*По окончании срока службы изделие подлежит  
отдельной утилизации.*

*Не уничтожайте изделие вместе с  
неотсортированными городскими отходами.*

Перед установкой изделия внимательно прочтите настояще руководство.  
Соблюдение требований руководства пользователя способствует обеспечению надежной эксплуатации изделия на протяжении всего срока его службы.  
Сохраняйте руководство пользователя в течение всего срока службы изделия, так как в нем изложены требования к обслуживанию изделия.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Вентилятор - 1 шт;
- 2. Шурупы с дюбелями - 4 шт;
- 3. Планка фиксации проводов\* - 1 шт;
- 4. Кронштейн монтажный (для вентилятора «Квайлайн-к») - 1 шт;
- 5. Саморезы фиксации планки\* - 2 шт;
- 6. Руководство пользователя - 1 шт;
- 7. Коробка упаковочная - 1 шт.

\* - кроме моделей с кабелем питания

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие представляет собой осевой вентилятор для вытяжной или приточной вентиляции небольших и средних бытовых помещений. Вентилятор изготавливается для каналов диаметром 100, 125 и 150 мм.

Модификации:

**к** - вентилятор оборудован монтажным кронштейном;

**Р** - вентилятор оборудован кабелем питания с вилкой;

**Т** - вентилятор оборудован регулируемым таймером (см. раздел **Алгоритм работы электроники**);

**К** - вентилятор оборудован обратным клапаном, который препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе;

**ДУО** - вентилятор оборудован двухскоростным двигателем;

**Экстра** - вентилятор оборудован двухскоростным двигателем повышенной мощности;

**Б** - вентилятор оборудован двигателем с пониженной частотой вращения.

**12** - вентилятор оборудован двигателем с пониженным безопасным питающим напряжением 12 В/50 Гц.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентилятор предназначен для подключения к однофазной сети переменного тока 220...240 В / 50 Гц или 220...240 В / 60 Гц (в зависимости от модели, см. информацию на наклейке на корпусе вентилятора).

Модель **Квайлайн 12** предназначена для подключения к электросети 12 В и частотой 50 Гц напрямую или к сети 220...240 В и частотой 50 Гц через понижающий трансформатор, например, ТРФ 220/12-25

(в комплект поставки не входит и приобретается отдельно). Вентилятор предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от +1°C до +45°C. Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды - IP X4. По типу защиты от поражения электрическим током изделие относится к приборам II класса (220...240 В) или III класса (12 В). Вид климатического исполнения изделий УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

## МОНТАЖ

Вентилятор предназначен для вертикального или горизонтального монтажа в круглый воздуховод соответствующего диаметра (рис. 1-3).

**Внимание!** При вертикальном монтаже вентилятора защитите его от попадания осадков и конденсата.

Установка вентилятора с прямым выбросом воздуха вверх не допускается (рис. 3).

Для крепления вентилятора используйте монтажный кронштейн. Установка кронштейна на вентилятор показана на рис. 4. Последовательность монтажа вентилятора показана на рис. 5-12.

Схемы подключения к электрической сети показаны на рис. 13-16.

## АЛГОРИТМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

Вентилятор **100/125/150 Квайлайн Т** начинает работать при срабатывании внешнего выключателя, например, выключателя освещения, и подаче напряжения электропитания на клемму LT. После выключения внешнего выключателя вентилятор продолжает работать в течение установленного времени (от 2 до 30 минут), а затем выключается.

Вентилятор **100/125/150 Квайлайн Т ДУО / 150 Квайлайн Экстра Т** имеет 4 режима работы.

Выбор режима работы осуществляется установкой DIP-переключателя в определенное положение. Используйте пластиковую отвертку, входящую в комплект вентилятора, для перестановки положения DIP-переключателя.

### Режим 1 (односкоростной режим)

По умолчанию вентилятор выключен. При срабатывании внешнего выключателя, например, выключателя освещения, напряжение электропитания подается на клемму LT, и вентилятор начинает работать на второй скорости. После выключения внешнего выключателя вентилятор продолжает работать в течение установленного времени (от 2 до 30 минут), а затем выключается.

### Режим 2 (односкоростной режим)

По умолчанию вентилятор выключен. При срабатывании внешнего выключателя, например, выключателя освещения, напряжение электропитания подается на клемму LT, и вентилятор начинает работать на первой скорости. После выключения внешнего выключателя вентилятор продолжает работать в течение установленного времени (от 2 до 30 минут), а затем выключается.

### Режим 3 (двухскоростной режим)

По умолчанию вентилятор работает на первой скорости. При срабатывании внешнего выключателя, например, выключателя освещения, напряжение электропитания подается на клемму LT, и вентилятор переключается на вторую скорость. После выключения внешнего выключателя вентилятор продолжает работать на второй скорости в течение установленного времени (от 2 до 30 минут), а затем переключается на первую скорость.

### Режим 4 (двухскоростной интервальный режим)

По умолчанию вентилятор работает на первой скорости. Вентилятор переключается на вторую скорость через установленный промежуток времени (от 1 до 15 часов) и работает на второй скорости от 2 до 30 минут, затем возвращается на первую скорость. При срабатывании внешнего выключателя, например, выключателя освещения, электропитание подается на клемму LT, и вентилятор переключается на вторую скорость. После выключения выключателя вентилятор продолжает работать на второй скорости в течение установленного времени, от 2 до 30 минут, затем переключается на первую скорость.

## ВНИМАНИЕ! По умолчанию установлен Режим 1.

Во время монтажа вентилятора или в процессе эксплуатации можно выбрать другой режим работы.

## РЕГУЛИРОВКА ТАЙМЕРА

### Вентилятор 100/125/150 Квайлайн Т (рис. 17)

⌚  $T_{off}$  Для регулировки времени задержки выключения вентилятора поверните ручку потенциометра Toff по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения времени задержки выключения соответственно (от 2 до 30 минут).

### Вентилятор 100/125/150 Квайлайн Т ДУО / 150 Квайлайн Экстра Т (рис. 18)

#### Режимы 1, 2 и 3.

⌚  $T_{on}$  Для регулировки времени задержки включения или переключения скорости для режима 3 поверните ручку потенциометра Ton по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения времени задержки включения соответственно (от 0 до 2 минут).

⌚  $T_{off}$  Для регулировки времени задержки выключения или переключения скорости для режима 3 поверните ручку потенциометра Toff по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения времени задержки выключения соответственно (от 2 до 30 минут).

#### Режим 4.

⌚  $T_{int}$  Для регулировки времени интервальной работы вентилятора поверните ручку потенциометра  $T_{int}$  по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения времени переключения скорости соответственно (от 1 до 15 часов).

⌚  $T_{off\&HS\ time}$  Для регулировки времени работы на второй скорости и времени задержки переключения на первую скорость (после выключения выключателя) поверните ручку потенциометра Toff&HS time по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения соответственно (от 2 до 30 минут).

**Внимание!** Схема таймера находится под сетевым напряжением. Регулировку производить только после отключения вентилятора от сети. В комплект поставки вентилятора входит специальная пластиковая отвертка для регулировки настроек вентилятора. Используйте ее, если Вам необходимо изменить установку таймера. Не используйте металлическую отвертку, нож и другие металлические предметы для регулировки, т. к. это может повредить плату электроники.

## ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Перед проведением технического обслуживания обесточьте вентилятор и примите меры для предотвращения ненамеренного включения электропитания до окончания технического обслуживания. Работы по техническому обслуживанию необходимо проводить не реже одного раза в полгода, в зависимости от условий эксплуатации. Техническое обслуживание заключается в очистке поверхностей вентилятора от пыли, грязи, а также в проверке надежности электрических соединений.

Соблюдайте правила техники безопасности, действующие в стране при проведении технического обслуживания.

## ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка должна проводиться в упаковке производителя любым видом транспорта.

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5 °C до +40 °C при относительной влажности воздуха не более 80%. Окружающая среда в складском помещении не должна содержать пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Вентилятор произведен на предприятии ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» в соответствии с ТУ У 30637114.001-2000 (далее по тексту - изготовитель).

Изготовитель устанавливает гарантийный срок вентилятора в течение 60 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть, при условии выполнения пользователем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации вентилятора.

В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, пользователь имеет право на бесплатное устранение недостатков посредством осуществления изготовителем гарантийного ремонта.

Гарантийный ремонт состоит в выполнении работ, связанных с устранением недостатков вентилятора для обеспечения возможности использования такого вентилятора по назначению в течение гарантийного срока эксплуатации. Устранение недостатков осуществляется посредством замены вентилятора или ремонта комплектующих или отдельной составляющей вентилятора.

### Гарантийный ремонт не включает в себя:

- периодическое техническое обслуживание;
- монтаж/демонтаж вентилятора;
- настройку вентилятора.


Для проведения гарантийного ремонта пользователь должен предоставить вентилятор, руководство пользователя с отметкой о дате продажи и расчетный документ, который подтверждает факт покупки. Модель вентилятора должна соответствовать модели, указанной в руководстве пользователя. По вопросам гарантийного обслуживания, ремонта и замены обращайтесь к продавцу.

**Гарантия изготовителя не распространяется на нижеприведенные случаи:**

- непредоставление пользователем вентилятора в комплектности, указанной в руководстве пользователя, демонтаж пользователем комплектующих частей вентилятора;
- несоответствие модели, марки вентилятора данным, указанным на упаковке вентилятора и в руководстве пользователя;
- несвоевременное техническое обслуживание пользователем вентилятора;
- наличие внешних повреждений корпуса (повреждениями не являются внешние изменения вентилятора, необходимые для монтажа вентилятора) и внутренних узлов вентилятора;
- внесение в конструкцию вентилятора изменений или осуществление доработок вентилятора;
- замена и использование узлов, деталей и комплектующих частей вентилятора, не предусмотренных изготовителем;
- использование вентилятора не по назначению;
- нарушение пользователем правил управления вентилятора;
- подключение вентилятора в электрическую сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя и наклейке на корпусе вентилятора;
- выход вентилятора из строя вследствие скачков напряжения в электрической сети;
- осуществление пользователем самостоятельного ремонта вентилятора;
- осуществление ремонта вентилятора лицами, не уполномоченными на то изготовителем;
- истечение гарантийного срока эксплуатации вентилятора;
- нарушение пользователем установленных правил перевозки вентилятора;
- нарушение пользователем правил хранения вентилятора;
- совершение третьими лицами противоправных действий по отношению к вентилятору;
- выход вентилятора из строя вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнения, землетрясения, войны, военные действия любого характера, блокады);
- отсутствие пломб, если наличие таковых предусмотрено руководством пользователя;
- непредоставление руководства пользователя с отметкой о дате продажи;
- отсутствие расчетного документа, который подтверждает факт покупки вентилятора.


**ВЫПОЛНЯЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА.**

**ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РАССМАТРИВАЮТСЯ ПОСЛЕ ПРЕДЬЯВЛЕНИЯ ИМ ВЕНТИЛЯТОРА, РАСЧЕТНОГО ДОКУМЕНТА И РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ОТМЕТКОЙ О ДАТЕ ПРОДАЖИ.**

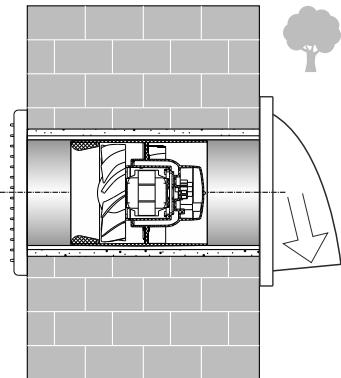


1







2


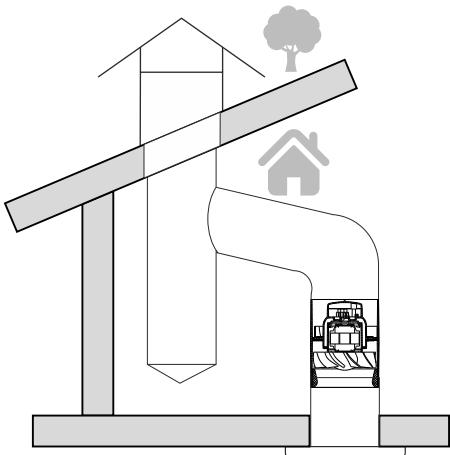


3

4

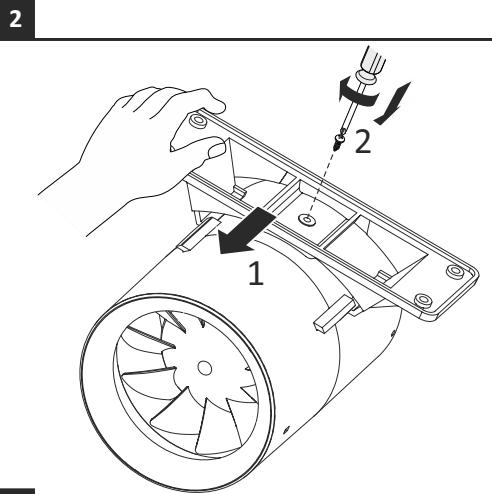


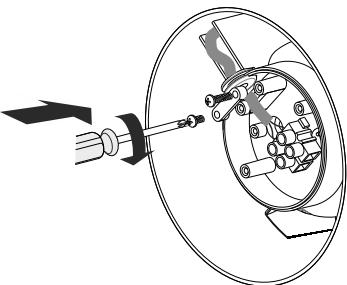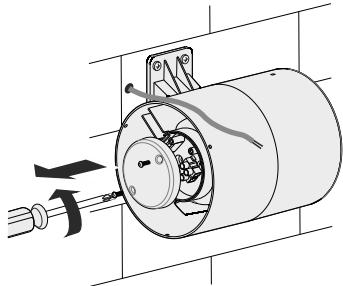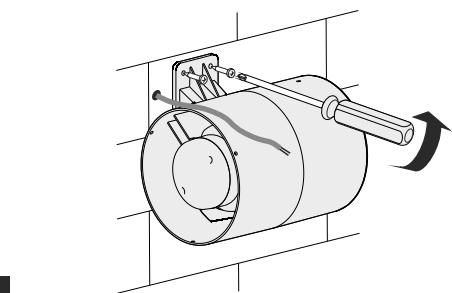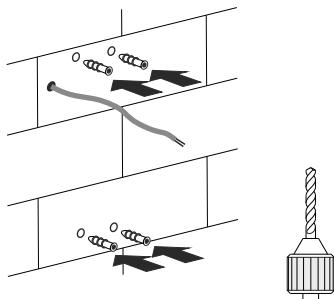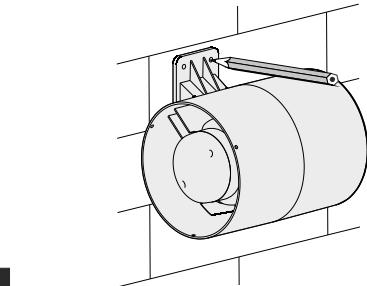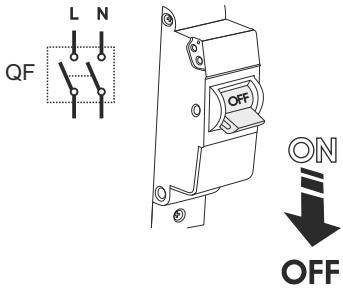

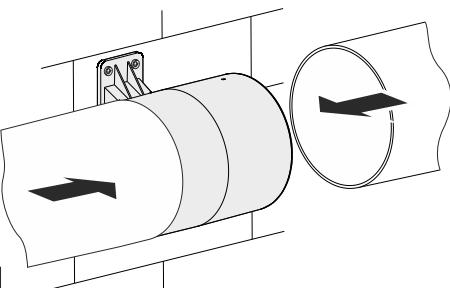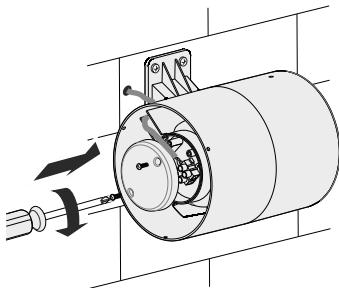


### Схемы подключения

100/125/150 Квайлайн

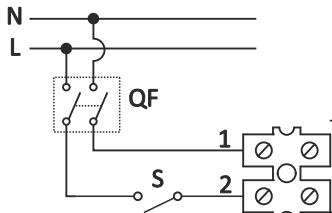


13

100/125/150 Квайлайн ДУО / 150 Квайлайн Экстра

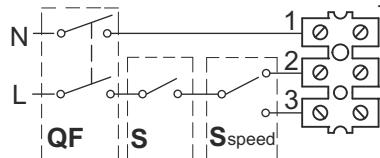


14




100/125/150 Квайлайн Т

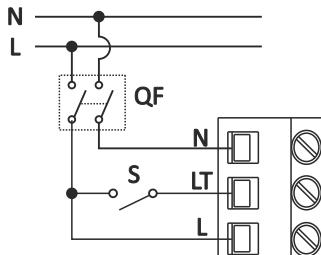




15

100/125/150 Квайлайн Т ДУО / 150 Квайлайн Экстра Т

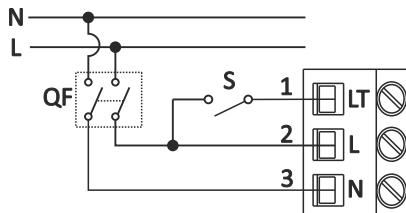

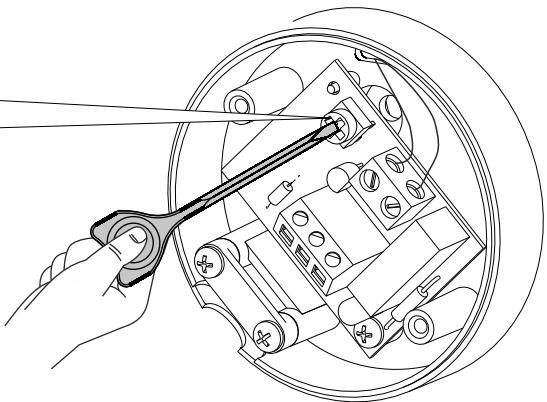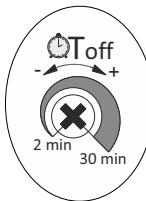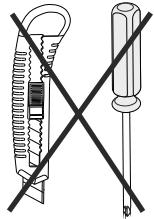

17

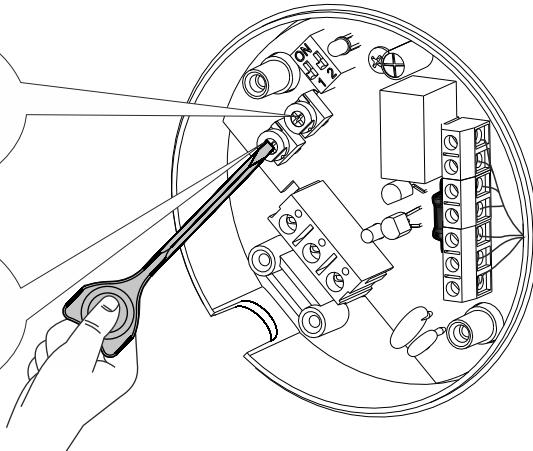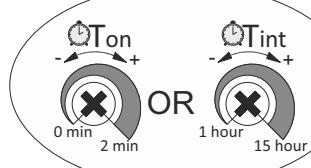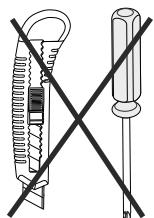

18



# Свидетельство о приемке

Вентилятор признан годным к эксплуатации.

Квайлайн



100

Квайлайн  
Экстра



125

T

дюо



Б

Квайлайн-к



150

Р

12

Квайлайн-к  
Экстра



# Клеймо приемщика

Дата выпуска

Продан  
(наименование и штамп продавца)

Дата продажи